

Coach Lights — No ARB review is needed.

- 1.) Coach lights must be white in color and must be replaced in sets so that all installed fixtures are identical in style. The fixtures must be wired for automatic control by a photocell sensor to turn on at dusk and off at dawn as originally installed by the developer. (Note: The photocell is typically located on the outer-wall side of the garage mounted to the underside of the soffit.)



Trillium HOA Approved Coach Lights

Pictured above are the two styles of HOA approved coach lights. The left image is the original style installed by the developer that has an exposed section beneath the lamp socket. The right image is an alternate style that completely encloses the lamp socket. (Note: Images are not proportioned to scale.) Both styles are available for purchase from retailers or online.

Original Coach Light Information

- The Home Depot Hampton Bay 1-Light White Outdoor Wall Lantern: [Product Page](#)
- Use and Care Guide

Alternate Coach Light Information

- EverStone Outdoor Companion Size Wall Mount — S21S Whitestone: [Product Page](#)
- Product Brochure
- Installation Guide

Where to buy the Alternate Coach Light:

1. [Delta Lighting Center](#): 1105 U.S. Hwy 1 Vero Beach, FL 32960 // Phone: 772-562-2887 // Fax: 772-562-2887 // Email: deltalightingcenter@gmail.com
2. [House Of Lights](#): 1034 S. Harbor City Blvd Melbourne, FL 32901 // Phone: 888-335-5899 // Fax: 321-984-8019
3. [Florida Bulb & Ballast Inc.](#): 1617 Cooling St Melbourne, FL 32935 // Phone: 800-344-2852 // Fax: 321-259-8145 // Email: customerservice@flabulb.com


Item: 800429
Model: HB7027-05
Finish: Black



Item: 803729
Model: HB7027-06
Finish: White

USE AND CARE GUIDE

EXTERIOR WALL LANTERN

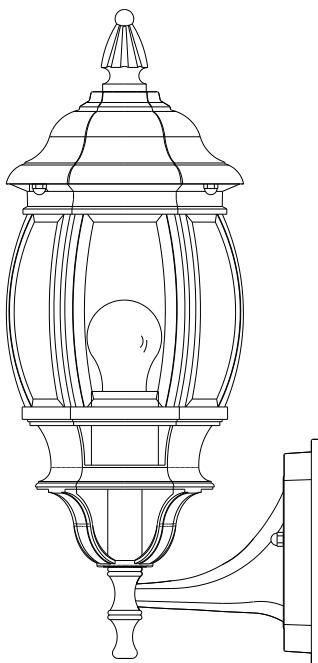

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this exterior wall lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	5
Safety Information	2	Operation	7
Warranty	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Exterior Maintenance	7
Planning the Installation	3	Interior Maintenance	7
Tools	3	Troubleshooting	7
Hardware	3		
Package Contents	4		

Safety Information

- ☐ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or HAMPTONBAY.COM.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver



Flathead
Screwdriver



Wire
Cutter



Wire
Stripper



1 Incandescent
100 W Bulb or
CFL Equivalent




Ladder



Electrical
Tape



Safety
Goggles



Silicone Rubber Sealant
for exterior use

HARDWARE REQUIRED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB




CC




DD



EE



FF

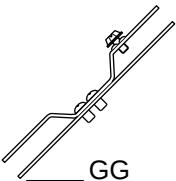



GG

Part	Description	Quantity
AA	Lock Nut	2
BB	Hex Nut	2
CC	Hood Screw	2
DD	Wire Nut	3

Part	Description	Quantity
EE	Bracket Mounting Screw	2
FF	Fixture Mounting Screw	2
GG	Mounting Bracket	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

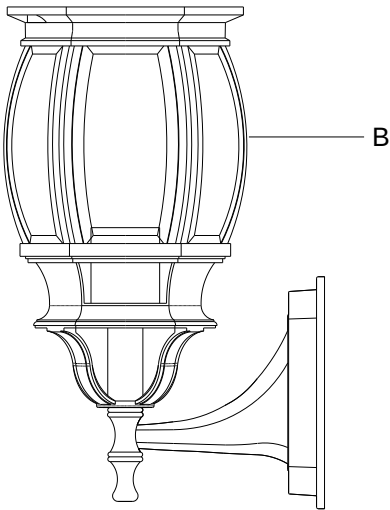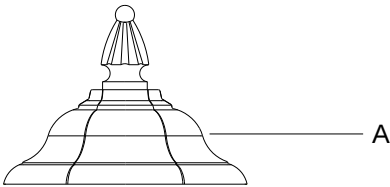


Part	Description	Quantity
A	Hood	1
B	Fixture Body	1

Installation

1 Mounting the hardware

- ❑ Thread the fixture mounting screws (FF) into the provided holes of the mounting bracket (GG).
- ❑ Thread the hex nuts (BB) onto the fixture mounting screws (FF). Do not tighten the hex nuts (BB) at this time.
- ❑ Pull the supply wires out from the outlet box and mount the mounting bracket (GG) to the outlet box using the bracket mounting screws (EE).
- ❑ Place the back plate of the fixture body (B) over the outlet box and onto the fixture mounting screws (FF).
- ❑ Adjust the fixture mounting screws (FF) until they protrude out from the back plate 1/4 in.
- ❑ Remove the fixture body (B) and secure the position of the fixture mounting screws (FF) by tightening the hex nuts (BB) against the mounting bracket (GG).

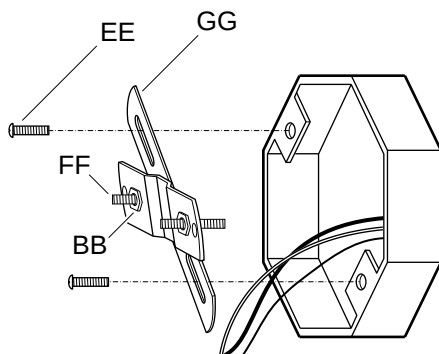


2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- ❑ Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (DD).
- ❑ Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (DD).
- ❑ Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut (DD).
- ❑ Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

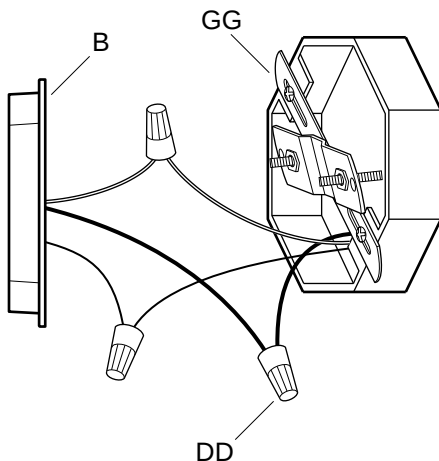

Installation (continued)

3 Mounting the fixture

- Place the back plate of the fixture body (B) onto the fixture mounting screws (FF) and secure it into place by using the lock nuts (AA) provided.
- Caulk the upper 2/3rds of the back plate on the fixture body (B).
- Leave the bottom 1/3rd un-caulked for drainage of any water that may leak into the enclosure.

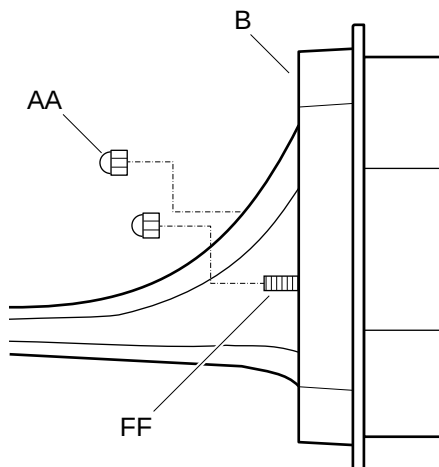


4 Assembling the lantern



NOTE: Do not exceed a 100 watt incandescent light bulb or a 26 watt SBCFL. For more information on the proper lighting to use, see www.homedepot.com/lightingfacts.

- Install up to a 100 watt incandescent light bulb or equivalent listed SBCFL (self-ballasted compact fluorescent lamp) in the socket of the fixture body (B).
- Use the hood screws (CC) to secure the hood (A) to the fixture body (B).

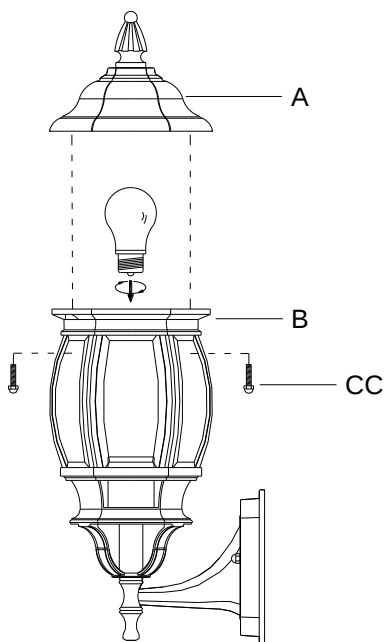

Operation

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	☐ Make sure the power supply is on. ☐ Test or replace the switch. ☐ Check the wiring.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	☐ Check the wire connections.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.


Artículo: 800429
Modelo: HB7027-05
Acabado: Negro



Artículo: 803729
Modelo: HB7027-06
Acabado: Blanco

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

FAROL DE PARED PARA EXTERIORES

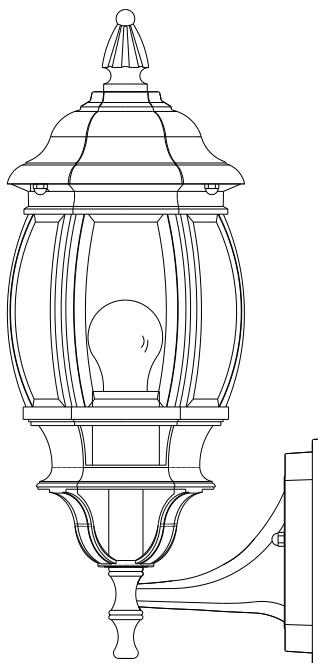

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Hampton Bay a través de la compra de este farol de pared para exteriores. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	10	Instalación	13
Información de Seguridad	10	Operación	15
Garantía	10	Cuidado y Limpieza	15
Pre-Instalación	11	Mantenimiento Exterior	15
Planificación de la Instalación	11	Mantenimiento Interior	15
Herramienta	11	Solución de Problemas	15
Ferretería	11		
Contenido del Paquete	12		

Información de Seguridad

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o HAMPTONBAY.COM.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal. El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador
de Cruz



Desarmador de
Punta Plana



Cortador de
Alambre



Pelacables



1 Bombilla
Incandescente de
100 Vatios o CFL
equivalente




Escalera



Cinta
Aislante



Gafas de
Seguridad



Sellador de Goma Sillicona
para uso en exteriores

FERRETERÍA NECESARIA



NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.



AA



BB




CC




DD



EE



FF

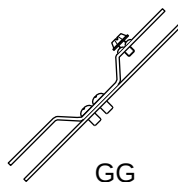



GG

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca de Seguridad	2
BB	Tuerca Hexagonal	2
CC	Tornillo de la Cubierta	2
DD	Tureca para Cables	3

Parte	Descripción	Cantidad
EE	Tornillo de la Ménsula	2
FF	Tornillo del Luminario	2
GG	Ménsula de Montaje	1

Pre-Instalación (continuado)


CONTENIDO DEL PAQUETE

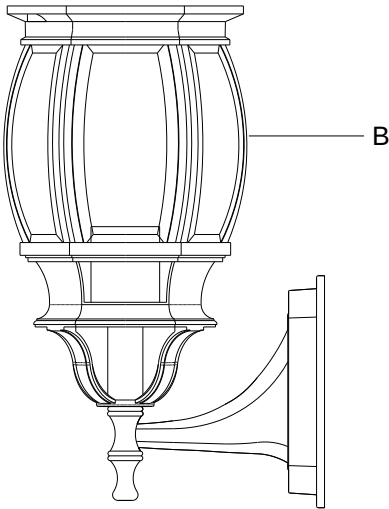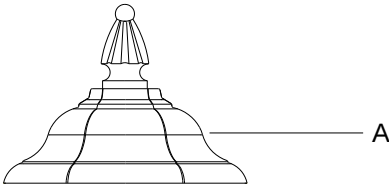

Parte	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Cuerpo Principal	1

1 Montando la ferretería

- ❑ Enrosque los tornillos del luminario (FF) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (GG).
- ❑ Enrosque las tuercas hexagonales (BB) en los tornillos del luminario (FF). No apriete las tuercas hexagonales (BB) en este momento.
- ❑ Saque los cables de alimentación de la caja de distribución y monte la ménsula de montaje (GG) sobre la caja de distribución utilizando los tornillos de la ménsula (EE).
- ❑ Coloque la placa del cuerpo principal (B) sobre la caja de distribución y en los tornillos del luminario (FF).
- ❑ Ajuste los tornillos del luminario (FF) hasta que sobresalgan 1/4 pulgadas de la palca.
- ❑ Quite la placa del cuerpo principal (B) y asegure la posición de los tornillos del luminario (FF) al apretar las tuercas hexagonales (BB) contra la ménsula de montaje (GG).

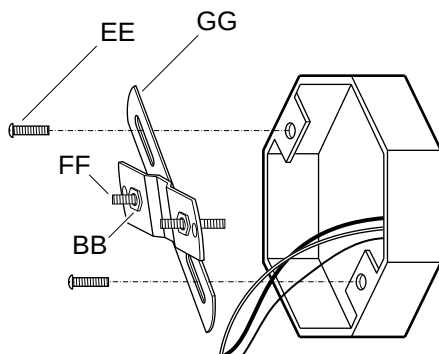


2 Conectando los cables




NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra

- ❑ Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario usando una tuerca para cables (DD).
- ❑ Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario usando una tuerca para cables (DD).
- ❑ Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra usando una tuerca para cables (DD).
- ❑ Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura

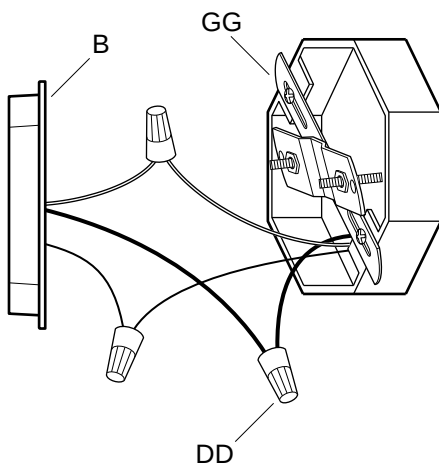

3 Montando la linterna

- ❑ Coloque la placa del curepo principal (B) sobre los tornillos del luminario (FF) y asegúrela con las tuercas de seguridad (AA) que se incluyen.
- ❑ Calafatee las 2/3 partes superiores de la placa del curepo principal (B) en la superficie de montaje.
- ❑ Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en el encierro.

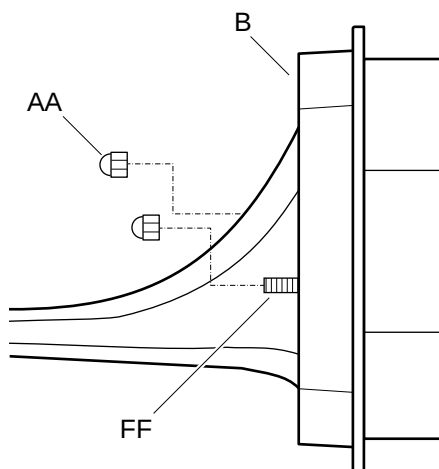


4 Ensamblando la linterna



NOTA: No exceda una bombilla incandescente de 100 vatios o una bombilla SBCFL DE 26 vatios. Para obtener más información sobre la iluminación adecuada que debe utilizar, consulte www.homedepot.com/lightingfacts.

- ❑ Instale un foco de hasta 100 vatios o un SBCFL (foco fluorescente compacto con balasto integrado) en el portafocos del cuerpo principal (B).
- ❑ Use los tornillos de la cubierta (CC) para asegurar la cubierta (A) al cuerpo principal (B).

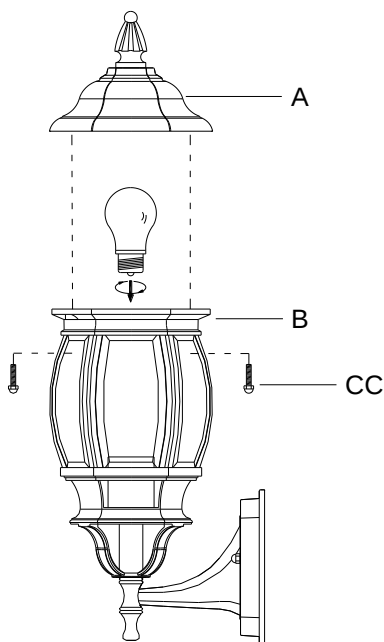

Operación

- ☐ Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- ☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- ☐ Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

Solución de Problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende.	☐ Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. ☐ Pruebe o cambie el interruptor. ☐ Verifique los cableado.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	☐ Verifique las conexiones de los cables.



Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para futuras consultas.


Article: 800429
Modèle: HB7027-05
Finition: Noir



Article: 803729
Modèle: HB7027-06
Finition: Blanc

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LANTERNE MURALE D'EXTÉRIEUR

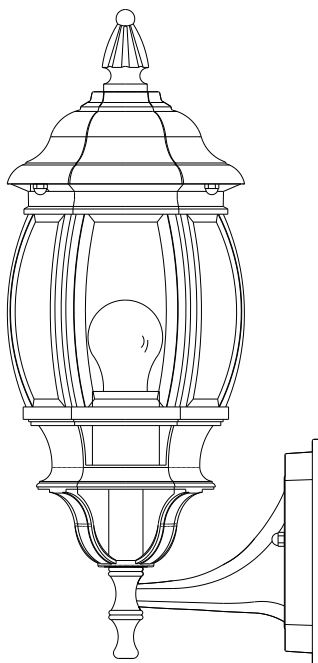

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 18:00, HNE, Lundi – Vendredi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay grâce à l'achat de cette lanterne murale d'extérieur. Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison.

Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration. Merci d'avoir choisi le Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières	18
Consignes de Sécurité	18
Garantie	18
Pré-Installation	19
Planification de l'Installation	19
Outils	19
Matériel	19
Contenu du Paquet	20

Installation	21
Opération	23
Entretien et Nettoyage	23
Entretien Extérieur	23
Entretien Intérieur	23
Dépannage	23

Consignes de Sécurité

- ☐ Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou HAMPTONBAY.COM.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.HAMPTONBAY.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE: Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciforme



Tournevis à
Tête Plate



Coupe-
fil



Pince à
Dénuder



1 Ampoule
Incandescence
de 100 W ou
Fluo compacté
équivalent




Échelle



Ruban
Électrique



Lunettes de
Protection



Mastic Silicone Rubber
pour l'extérieur

MATÉRIEL REQUIS



NOTE: Matériel non illustré à taille réelle.



AA



BB




CC




DD



EE



FF

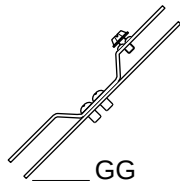



GG

Partie	Description	Quantité
AA	Écrous de Serrage	2
BB	Écrous Hexagonaux	2
CC	Vis du Capot	2
DD	Capuchons de Connexion	3

Partie	Description	Quantité
EE	Vis du Luminaire	2
FF	Vis de Montage	2
GG	Plaque de Fixation	1

Pré-Installation (continue)


CONTENU DU PAQUET

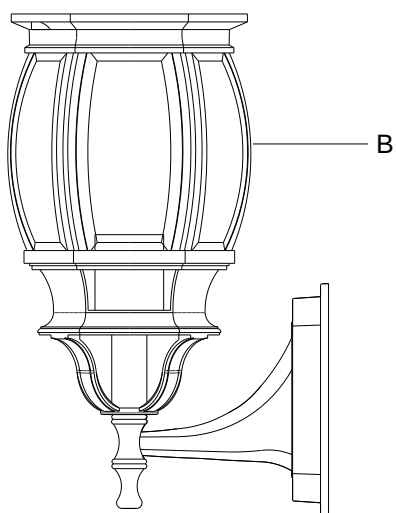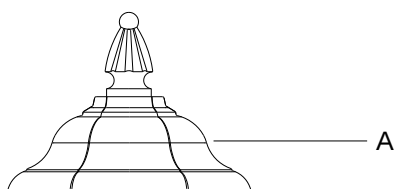

Partie	Description	Quantité
A	Capot	1
B	Corps du Luminaire	1

1 Le montage du matériel

- ❑ Vissez les vis du montage (FF) dans les trous prévus sur la plaque de fixation (GG).
- ❑ Vissez les écrous hexagonaux (BB) sur les vis du montage (FF). Ne pas serrer les écrous hexagonaux (BB) pour l'instant.
- ❑ Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie et installez la plaque de fixation (GG) sur la boîte de sortie à l'aide des vis de luminaire (EE).
- ❑ Placer la plaque arrière du le corps du luminaire (B) au-dessus de la boîte de sortie, en veillant à faire passer les vis du luminaire (n° 6) par les trous prévus à cette fin.
- ❑ Réglez les vis de montage (FF) jusqu'à ce qu'elles dépassent à partir de la plaque arrière du le corps du luminaire 6.35 mm
- ❑ Retirez la plaque arrière du le corps du luminaire (B) et fixez en place les vis du montage (FF) en serrant les écrous hexagonaux (BB) contre la plaque de fixation (GG).

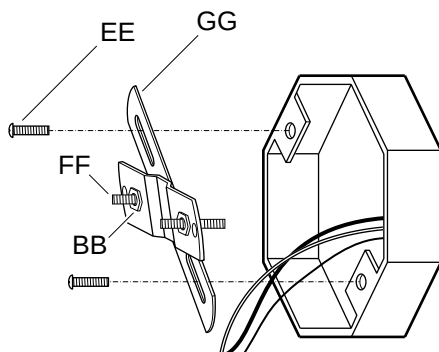


2 La connexion des fils




NOTE: Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

- ❑ Reliez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (DD).
- ❑ Reliez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (DD).
- ❑ Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (DD).
- ❑ Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

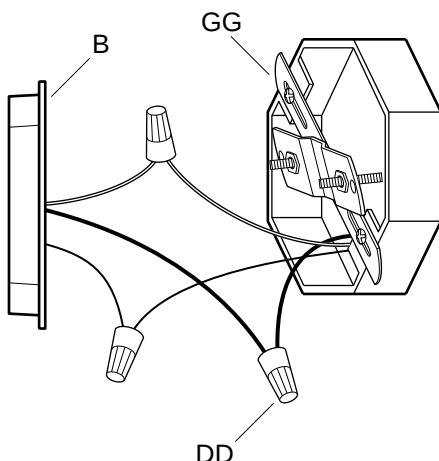

3 Le montage de la lanterne

- Placez la plaque arrière du le corps du luminaire (B) sur les vis du montage (FF) et le fixer en place à l'aide des Écrous de serrage (AA) fournis.
- Calfeutrez les deux tiers supérieurs du la plaque arrière du le corps du luminaire (B).
- Laissez le tiers inférieur du joint non calfeutré de manière à permettre l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans cet espace.

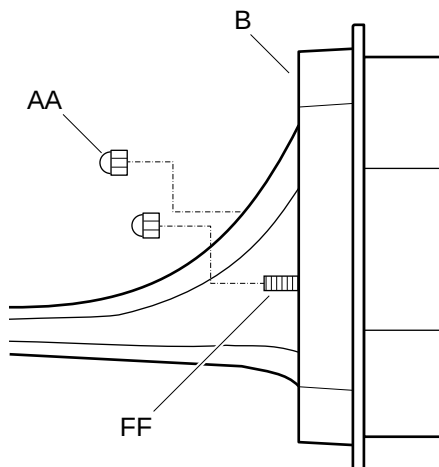


4 L'assemblage de la lanterne



NOTE: La puissance de l'ampoule incandescente ne doit pas dépasser 100 watts et celle de la LFCBI ne doit pas dépasser 26 watts. Pour plus d'informations sur l'éclairage adéquat à utiliser, voir www.homedepot.com/lightingfacts.

- Installez une ampoule de 100 watts ou une LFCBI (lampe fluorescente compacte à ballast intégré) dans la douille du corps du luminaire (B).
- Utiliser les vis de capot (CC) pour fixer le capot (A) au corps de du luminaire (B).

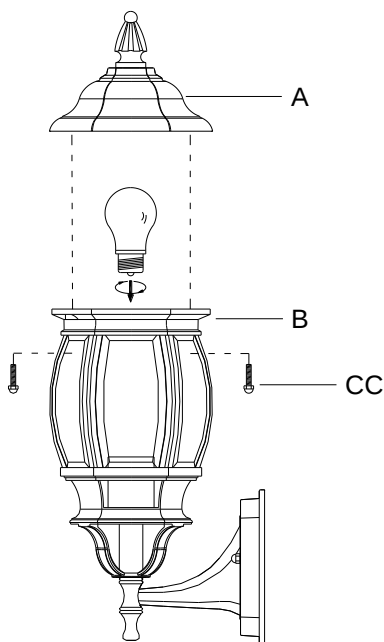

Opération

- ☐ Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- ☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE: N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

Dépannage

Problème	Solution
La lumière ne s'allume pas.	☐ Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur. ☐ Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. ☐ Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	☐ Vérifiez les connexions électriques.




Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 18:00, HNE, lundi – vendredi

1-855-HD-HAMPTON


HAMPTONBAY.COM

Conserver ce manuel pour un utilisation ultérieure.

OUTDOOR WALL FIXTURE - S21S

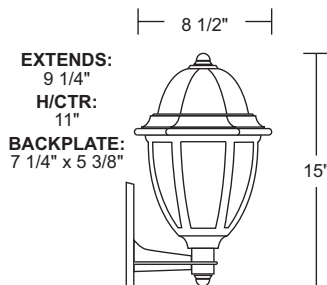

Wave Lighting's S21S provides a level of beauty to any outdoor space. EverStone™ is a proprietary compression molded composite material that provides a level of non-corrosive durability that is unavailable in traditional metallic lighting fixtures. This fixture is available in incandescent and LED and is easily relamped by removing canopy from cage via 2 thumb screws. Wave Lighting's S21S is designed for wall applications and non-corrosive mounting hardware is included.

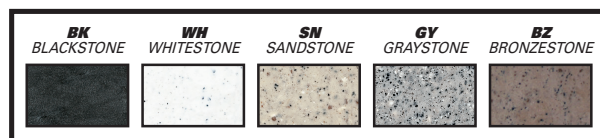

LED SOURCE OPTIONS

LED LIGHTWAVE

- 120V, 50/60 Hz
- AC Driver-On-Board Array
- Estimated 50,000 Hrs L₇₀
- Dimmable
- Surge Supression
- 3000K or 4000K CCT, 80 CRI
- 5 Year Warranty
- UL Listed & Energy Star Certified

E26 REPLACEABLE LED

- 120V, 50/60Hz
- "Screw-In" Medium Base A19/E26 LED Lamp
- Estimated 15,000 Hrs L₇₀
- Dimmable
- 3000K CCT 90CRI or 4000K** CCT 80CRI
- 3 Year Warranty
- UL Listed, Energy Star Certified & T24 Compliant (3K only)



SPECIFICATIONS

- Black, White, Sand, Gray, & Bronzestone
- Nylon Mounting Hardware Included
- Clear or Frosted Acrylic Diffuser
- Wall Mount Only
- Minimum Starting Temp -20°F
- UL Listed for Wet Locations

CALL FOR PHOTOMETRIC INFORMATION

ITEM #	LENS	LIGHT SOURCE	COLOR
S21S	ACRYLIC C-Clear F-Frosted	INCANDESCENT (1) 60W MAX Medium Base	BK-Blackstone WH-Whitestone SN-Sandstone GY-Graystone BZ-Bronzestone
		LED LIGHT SOURCE	
		120V LIGHTWAVE LED	
		LR12-13W 1000lm	
		E26 MEDIUM BASE LED	
		LE26-10W 800lm	

* Special order item. Longer lead times may apply. ** Not T24 Compliant. ☆ Lamp Included Energy Star Qualified Product

REFER TO CATALOG FOR OPTION SPECIFICATIONS - Specifications subject to change without notice - FIXTURE SPEC 11/17

STONE SERIES INSTALLATION GUIDE

MODEL: S21S



If for some reason you are missing parts or have a problem with your fixture

DO NOT CALL OR RETURN TO THE RETAILER. Call for direct assistance at 1-877-870-9283.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING FIXTURES.

BEFORE INSTALLATION

1. Please check to see that your fixture was not damaged during shipment, and that you received all the hardware needed for installation. While we strive for perfection, accidents do happen. If you have a problem or are missing any parts, please call us at 1-877-870-9283 immediately.
2. **CAUTION: Disconnect main power at the breaker box before beginning installation. Do not turn power off at the wall switch only. Failure to properly disconnect the main power supply may result in serious injury.**
3. **CAUTION:** Install the appropriate size lamp in your Stone fixture. Do not exceed the manufacturer's maximum wattage restrictions.
4. **SPECIAL NOTE:** For easier installation, it is recommended the two (2) people be used when making the electrical connections and mounting the fixture.


HARDWARE



INSTALLATION

1. Disconnect main power supply at the breaker box. DO NOT turn power off at the wall switch only.
CAUTION: FAILURE TO DISCONNECT MAIN ELECTRICAL POWER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7.

Install integrated lamp/ballast (SBCFL). Use SBCFL specified on fixture. Grasp the plastic base, insert pins into socket and rotate clockwise until secure.
- 8.
- 9.
10. TURN ON MAIN POWER.

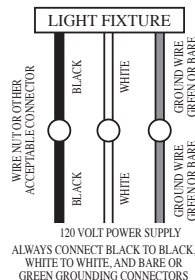

Customer Service 1-877-870-9283
www.wavelighting.com

1102454-GUES

STONE SERIES INSTALLATION GUIDE

MODEL: S21S



If for some reason you are missing parts or have a problem with your fixture

DO NOT CALL OR RETURN TO THE RETAILER. Call for direct assistance at 1-877-870-9283.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING FIXTURES.

BEFORE INSTALLATION

1. Please check to see that your fixture was not damaged during shipment, and that you received all the hardware needed for installation. While we strive for perfection, accidents do happen. If you have a problem or are missing any parts, please call us at 1-877-870-9283 immediately.
2. **CAUTION: Disconnect main power at the breaker box before beginning installation. Do not turn power off at the wall switch only. Failure to properly disconnect the main power supply may result in serious injury.**
3. **CAUTION:** Install the appropriate size lamp in your Stone fixture. Do not exceed the manufacturer's maximum wattage restrictions.
4. **SPECIAL NOTE:** For easier installation, it is recommended the two (2) people be used when making the electrical connections and mounting the fixture.


HARDWARE



INSTALLATION


1. Disconnect main power supply at the breaker box. DO NOT turn power off at the wall switch only.
CAUTION: FAILURE TO DISCONNECT MAIN ELECTRICAL POWER MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7.

Install integrated lamp/ballast (SBCFL). Use SBCFL specified on fixture. Grasp the plastic base, insert pins into socket and rotate clockwise until secure.
- 8.
- 9.
10. TURN ON MAIN POWER.

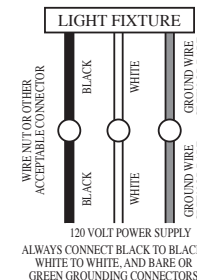

Customer Service 1-877-870-9283
www.wavelighting.com

1102454-GUES



This fixture may have an integral photo sensor that turns the fixture off during the day and on at night. The photo sensor is not adjustable. The fixture could possibly cycle on and off due to light reflected from nearby surfaces into the photo sensor. If cycling occurs, remove the photo sensor nut and install the swivel hood and base.


The hood and base are adjustable. The hood can be rotated and the base can be cut along the dotted line to reduce overall length. Check operation before cutting the base.

BALLAST AND LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Product contains an integrated Lamp/Ballast combination. To remove, grasp plastic area on each side of bulb area and rotate counterclockwise. Replace with MAX 26W SBCFL(GU-24) that is marked with the UL and C, US Logo. Use SBCFL marked - Not for use where directly exposed to water. Do not use SBCFL marked - Not for use in totally enclosed luminaire.



Mark means lamp contains Mercury.
Follow disposal laws.
See www.lamprecycle.org



This fixture may have an integral photo sensor that turns the fixture off during the day and on at night. The photo sensor is not adjustable. The fixture could possibly cycle on and off due to light reflected from nearby surfaces into the photo sensor. If cycling occurs, remove the photo sensor nut and install the swivel hood and base.

The hood and base are adjustable. The hood can be rotated and the base can be cut along the dotted line to reduce overall length. Check operation before cutting the base.

BALLAST AND LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Product contains an integrated Lamp/Ballast combination. To remove, grasp plastic area on each side of bulb area and rotate counterclockwise. Replace with MAX 26W SBCFL(GU-24) that is marked with the UL and C, US Logo. Use SBCFL marked - Not for use where directly exposed to water. Do not use SBCFL marked - Not for use in totally enclosed luminaire.



Mark means lamp contains Mercury.
Follow disposal laws.
See www.lamprecycle.org